


Utilisation VHF 8,33

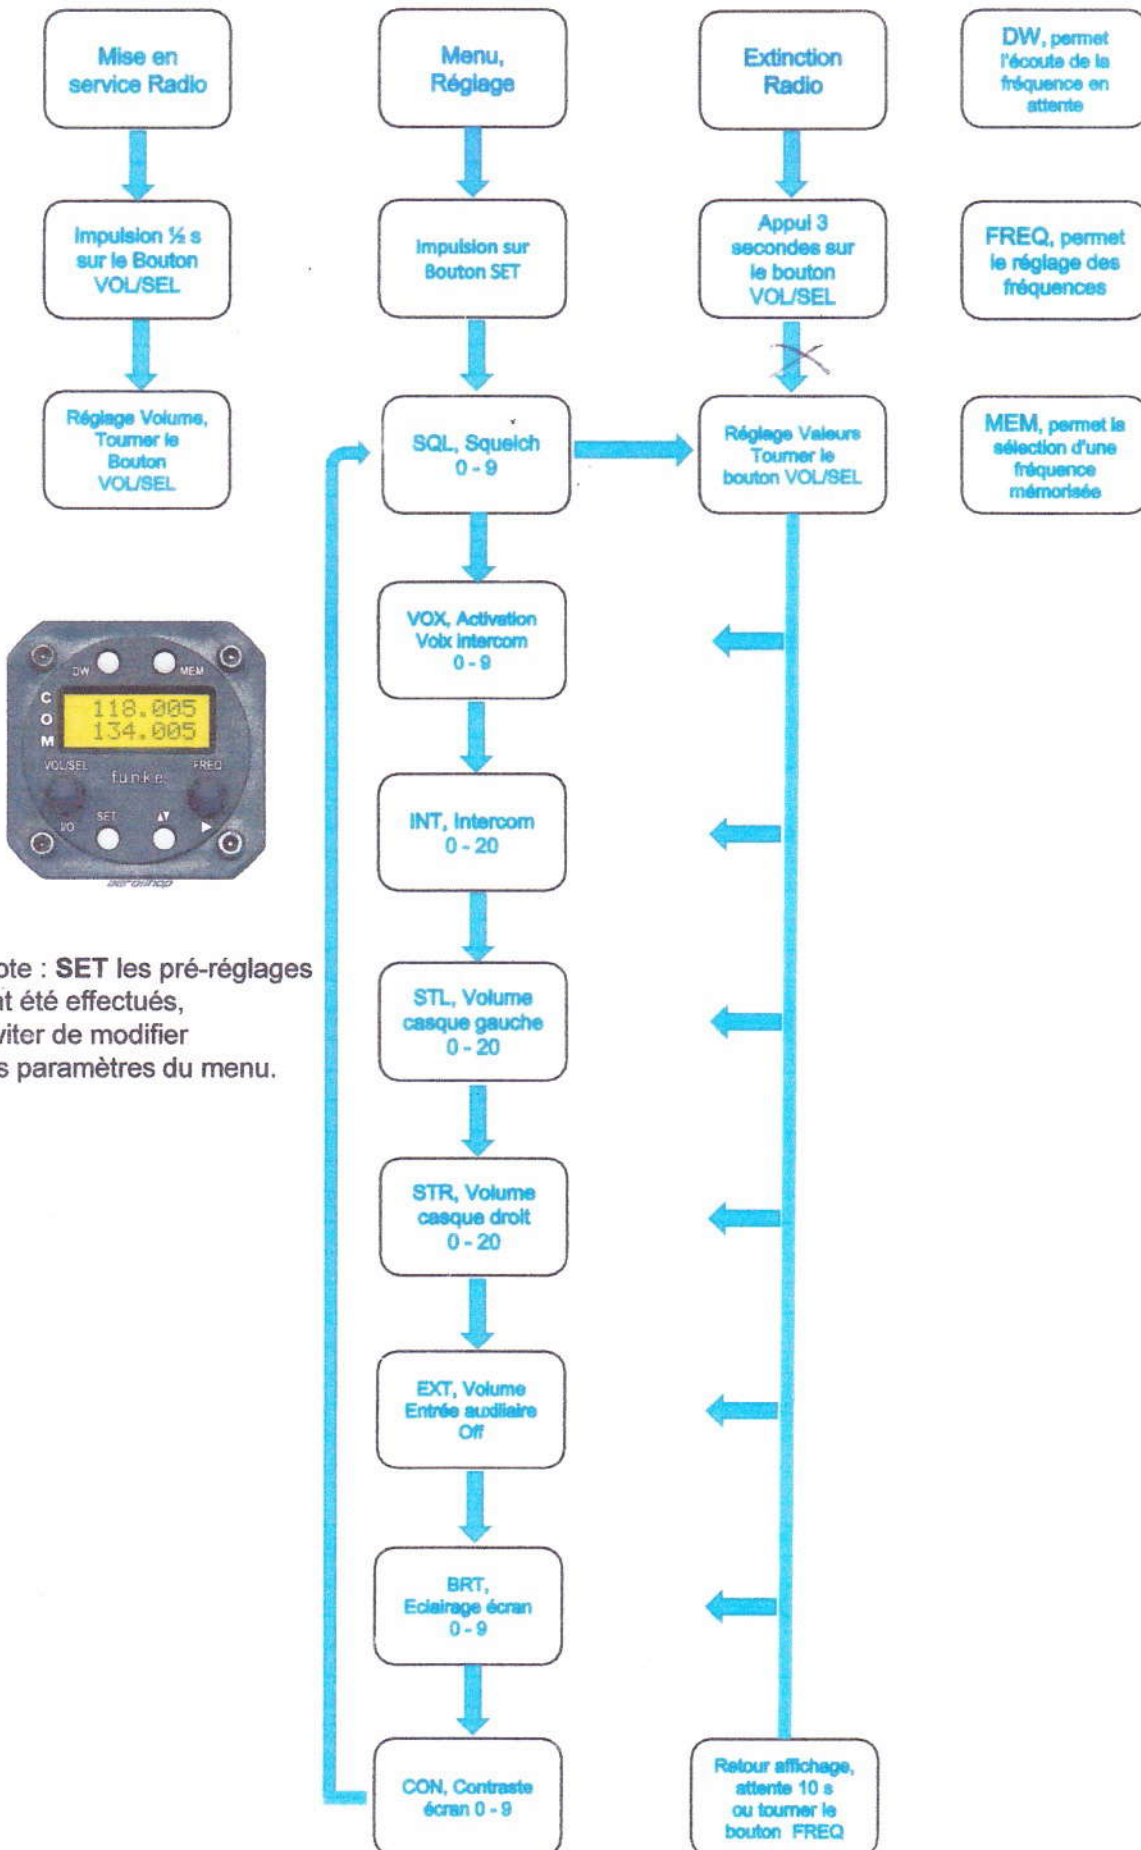

Note : SET les pré-réglages ont été effectués, Eviter de modifier les paramètres du menu.



Dual: écoute fréquence active et fréquence attente (plus faible)
Attention: émission uniquement sur fréquence active

Fréquence active


Fréquence en attente (réglable)



Réglage fréquence

Permute fréquence active et fréquence en attente

- Appuyer: le digit à changer va être souligné (ex: 4) - Tourner pour changer
- Appuyer: nouvelle digit souligné (ex: 0) - Tourner pour changer
- Appuyer: nouvelle digit souligné (ex: 5) - Tourner pour changer

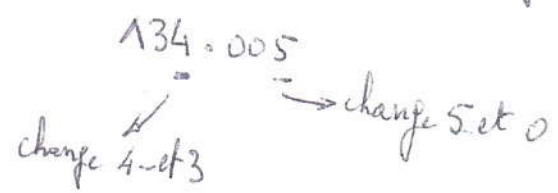

Mise en route / arrêt - Volume

- Mise en route: appuyer
- Volume: tourner (0-20)
- Arrêt: appuyer et maintenir jusqu'à arrêt (3S)

Rg = Mise en route radio et intercom.